

MONTAGE

1. Positionnement

Pointez la position des trous des supports de montage sur l'encadrement, tel que mentionné sur le plan. Placez 1 support de montage à 40 mm maximum de chaque extrémité du rail supérieur, ainsi qu'un support tous les 500 mm de largeur.

Assurez-vous que l'emplacement choisi soit correct. Choisissez la position des supports de montage de sorte que le produit ne soit pas gêné lors de son utilisation par des parties saillantes telles que des poignées de fenêtre ou de porte, appuis de fenêtre, etc. Le store doit être placé à une distance minimale de 40 mm de la vitre ou du mur afin de garantir un fonctionnement sans entraves.

2. Installation des supports de montage

Utilisez toujours les supports de montage fournis avec le produit: des supports face/plafond (2a/b), ainsi que des supports plafond (2c). A l'aide des vis fournies, fixez les supports de montage de face ou en plafond tel qu'indiqué sur les illustrations (2a/b/c).

3. Installation du rail supérieur

Support face/plafond: placez le rail dans une position légèrement inclinée et glissez ce dernier sur le bord métallique du support (3a). Basculez ensuite le rail vers l'arrière et tournez le levier articulé vers l'arrière afin de verrouiller le rail (3b).

Support spécifique plafond:

Ouvrez le levier et placez le rail contre les supports (3c). Tournez ensuite le levier vers l'arrière afin de verrouiller le rail (3d).

COMMANDE

4. La chaîne de commande permet de lever et baisser le store

Remarque: au début, il vous faut aider le pli du store manuellement lorsque vous le levez. Le store gardera plus facilement le pli après quelques usages.

OPTIONS DE MONTAGE

Selon l'application, différentes options de montage sont possibles :

5a. Guidage latéral "entre tableaux" avec pontets

Les câbles de tension (déjà montés dans le rail supérieur) doivent se trouver à la perpendiculaire sous le rail supérieur. Déterminez la place à laquelle le serre câble doit être fixé de sorte que le câble soit tendu. Positionnez le serre câble sur le câble, puis fixez le pontet sur la traverse basse. Glissez le serre câble dans le pontet. Répétez l'opération de l'autre côté

5b. Guidage latéral "de face" avec équerres

Les câbles de tension (déjà montés dans le rail supérieur) doivent se trouver à la perpendiculaire sous le rail supérieur. Déterminez la place à laquelle le serre câble doit être fixé de sorte que le câble soit tendu. Positionnez le serre câble sur le câble, puis fixez l'équerre sur le chambranle et glissez le serre câble dans l'équerre.

6. Montage sur châssis en PVC ou en aluminium à l'aide de supports spécifiques ne nécessitant aucun perçage Positionnez les supports sur le châssis comme indiqué à l'étape 1. Pour ce faire utilisez éventuellement la clé coudée de manière à pouvoir faire coulisser les supports sur le profil horizontal supérieur de l'ouvrant de la menuiserie. Puis toujours à l'aide de la clé coudée, serrez les supports sur le profil de menuiserie (6a). Ensuite fixez le rail supérieur selon les indications de l'étape 3c du montage.
Dans le cas de supports bas de guidage pour fenêtre PVC ou aluminium, procédez de même sur la partie basse du profil de menuiserie en prenant soin de les aligner selon la position des câbles de guidage. Ils doivent se situer 4 cm en retrait par rapport aux supports de la partie supérieure (6b). Enfilez le câble de tension déjà monté dans le rail supérieur dans l'ouverture du support inférieur ; tendez le câble de tension et serrez-le au moyen de la vis à six pans creux supérieur (6c). Vérifiez que le store descend correctement sur les câbles de tension. Le surplus du câble de tension peut ensuite être coupé.
7. **Montage avec commande électrique**
Un fil électrique relié au moteur intégré de 24 Volts sort du rail supérieur et doit être relié à la source d'alimentation de 24 Volts (transformateur).

DÉMONTAGE

En tournant le levier articulé vers l'avant (à l'aide d'une pince), vous pouvez facilement démonter le store.

NETTOYAGE

Le rail supérieur peut être nettoyé à l'aide d'un détergent non agressif.

8. Nettoyage du tissu

Pour nettoyer le tissu, ce dernier doit être détaché du rail supérieur comme suit:

Décrochez les cordons des attaches inférieures et sortez les des anneaux (8a).

Démontez les éventuelles baleines en prenant soin de ne pas égarer les ressorts. Des boutonnières ont été confectionnées à cet effet(8b).

Retirez la barre finale du store. Détachez le tissu de la bande velcro au niveau du rail supérieur (8c).

Suivez les instructions de nettoyage indiquées sur l'étiquette de lavage cousue sur l'arrière du tissu.

Après le nettoyage, remplacez le tissu sur le rail supérieur.

Enfilez les cordons à l'aide du crochet des attaches et accrochez-les à l'anneau inférieur avec l'ouverture du crochet dirigée vers le côté intérieur (8d).

Conseils de nettoyage

Afin d'éviter toute salissure importante, il vous est possible d'épousseter régulièrement le store avec un plumeau ou un aspirateur à faible puissance. Nous vous conseillons d'enlever les tâches le plus rapidement possible avec une éponge douce et de l'eau tiède (max. 30° C) et, éventuellement, un produit de lessive doux (non synthétique).

RÉTRÉCISSEMENT

Les tissus peuvent rétrécir sous l'influence de l'humidité ou des différences de température. Les tissus naturels tels que le coton, lin, viscose et leur mélange sont les plus sensibles, mais des tissus en polyester peuvent également rétrécir. Nos normes en vigueur sont conformes au standard textile.

- Tissus en polyester: maximum 1,5%
- Tissus naturels ou composés: maximum 3%

En dépit d'un contrôle final précis, les mesures peuvent légèrement différer lors de la livraison et varier dans le temps.

Il est important de suivre soigneusement les instructions de nettoyage. Un nettoyage ou un repassage à trop haute température peut avoir des conséquences importantes sur les dimensions de votre store.

TRACES DE CONFECTION

Des petits points violets peuvent apparaître sur le tissu de votre store. Ces derniers permettent de confectionner le tissu aux bonnes dimensions. Ces points disparaissent d'eux-mêmes dans les 15 jours.

TISSUS










Les tissus de la collection stores textiles ont souvent une composition et un rayonnement naturel. Des irrégularités appartenant au type de tissu peuvent apparaître sur certains de ces tissus.

RESPONSABILITÉ


Le fabricant n'assume aucune responsabilité si les instructions de montage et d'utilisation n'ont pas été respectées.

Nous n'assumons aucune responsabilité concernant les opérations de nettoyage.



Nous nous réservons le droit de modifier ou d'améliorer nos produits sans réserve.

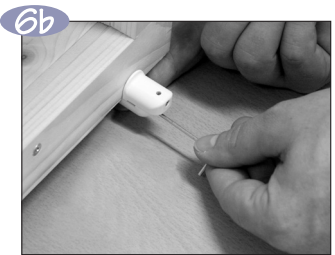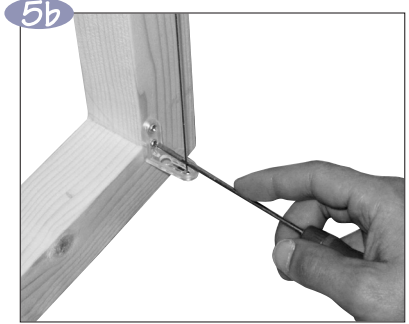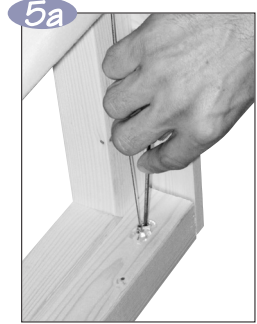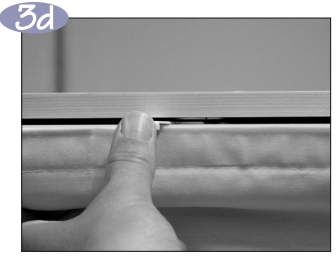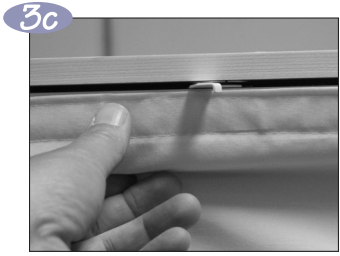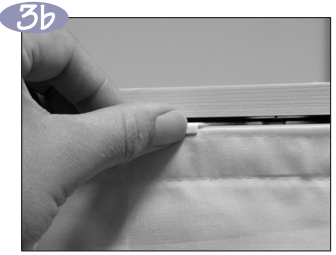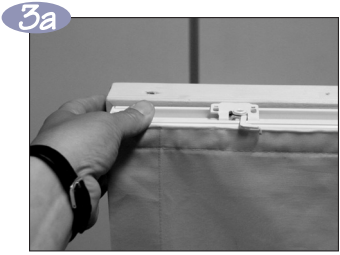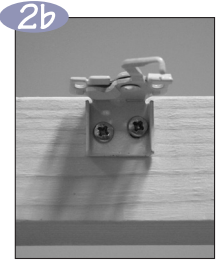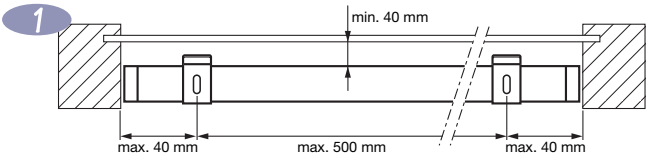


6c

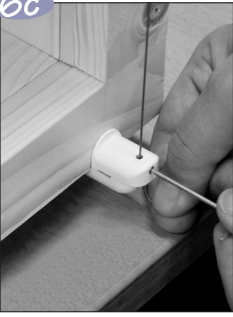


8a

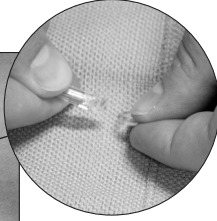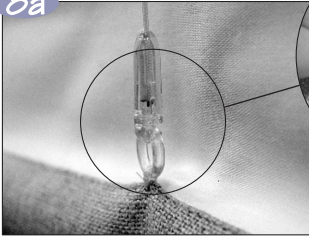

8b

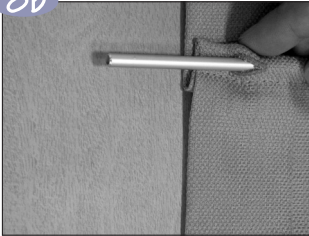

8c

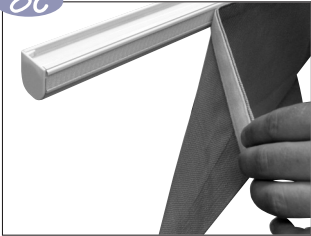

8d

