

# Instructions pour la pose et l'utilisation Des stores Luxaflex®

**Luxaflex**®

16 / 25 MM  
Luxaflex Lightline®  
Ondulette®



FR

## POSE DU STORE

Le store vénitien est fourni avec les supports de montage.


### Informations générales

Il est important d'appliquer rigoureusement les instructions de montage et de manoeuvre figurant ci-après. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de non-respect des instructions de montage et de manoeuvre.

#### 1. Position des supports:


La position des supports doit être respectée selon le schéma 1. Assurez-vous:

- Que l'endroit prévu pour le montage du store est libre de tout obstacle tels qu'arrêteurs de fenêtres ou poignées.
- Que la surface de fixation est en bon état, que le store pourra être installé en position horizontale.
- Qu'il y a suffisamment d'espace pour remonter le store.
- Que les supports n'obstruent aucun composant dans le boîtier principal.
- Que les supports soient placés en ligne droite, la distance entre les supports ne doit pas dépasser 80 mm (voir fig.1).
- Pour les stores de plus de 4 m<sup>2</sup> de surface, prévoyez deux supports près du mécanisme de relevage du store.

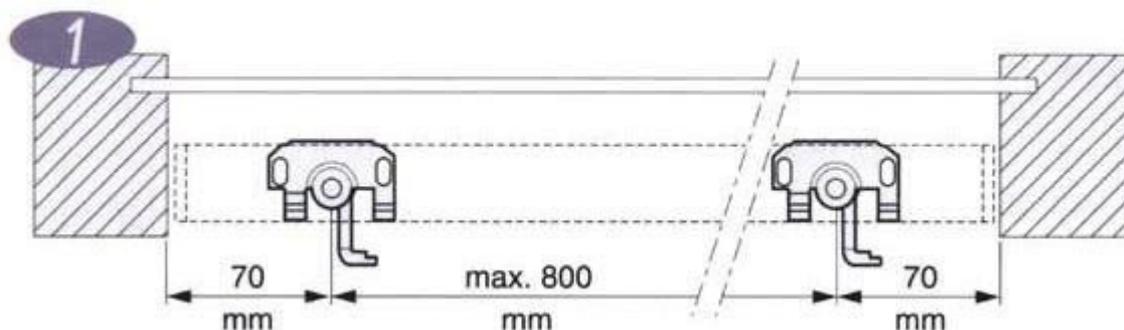


#### 2a. Fixation des supports:

Les supports peuvent être fixés soit de face, soit au plafond.

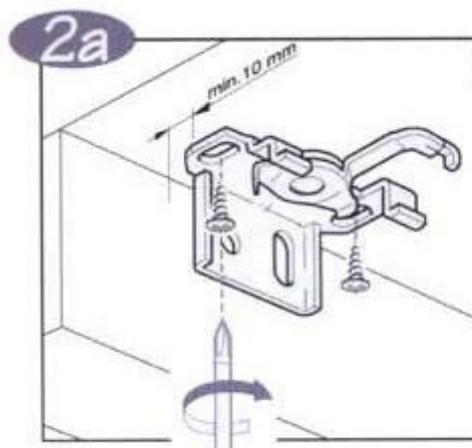


### 2b. Utilisation de la cale d'éloignement:

Les modèles de store Luxaflex Lightline® et Ondutette®, demandent une distance minimale de 10 mm entre le mur et l'arrière du store. Interposer alors la cale d'éloignement entre le mur et le support.

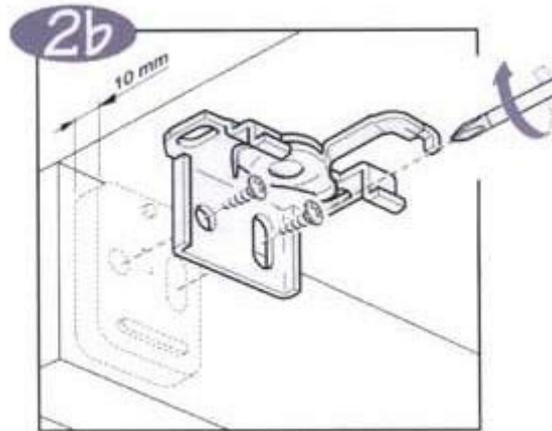


### 2c. Équerres d'éloignement (Option):

Les équerres permettent l'éloignement du store de la fenêtre et d'échapper à une poignée en saillie par exemple.

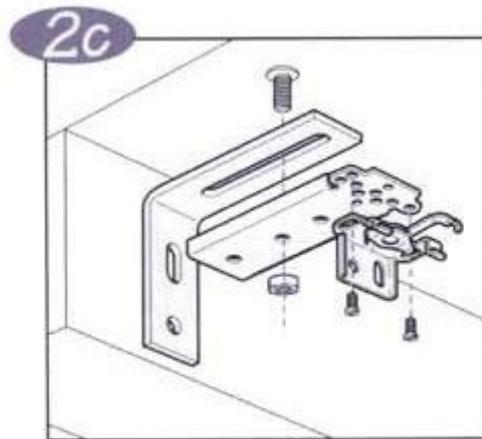

### 2d. Supports pour fenêtre oscillo-battante P.V.C ou Alu (Option):


Ces supports sont spécialement conçus pour la pose des stores sur fenêtre oscillo-battante et s'utilisent sans vis de fixation.

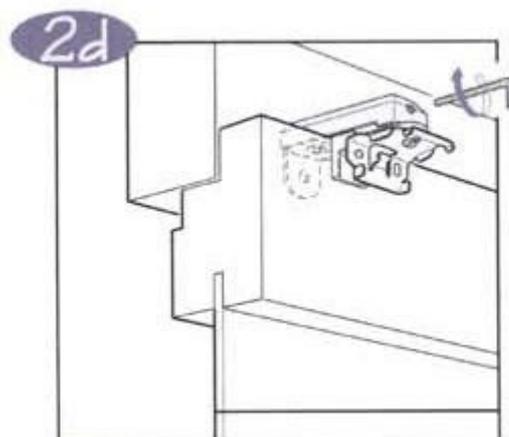

## INSTALLATION


### 3. Installation

Une fois que les supports sont solidement fixés, mettre les pattes de verrouillage en position ouverte. Placez le store dans les supports et refermez les pattes de verrouillage.

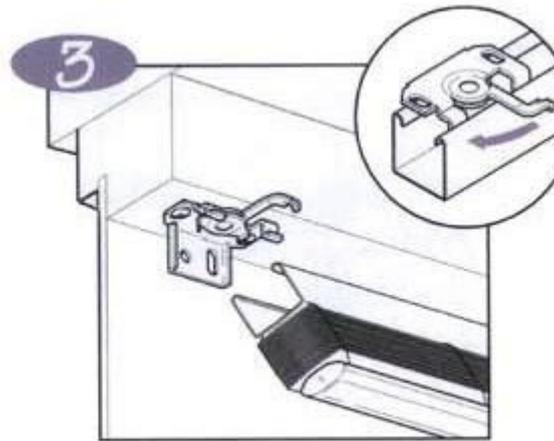


### 4a. Guidage latéral (Option):

Fixez les équerres ou pontets de guidage bas. Passez le câble dans les équerres. Tendez le câble et fixez le serre-câble.

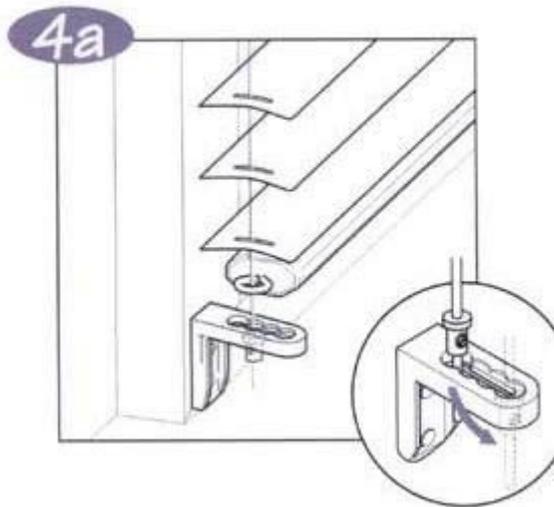



### 4b. Guidage latéral pour fenêtre oscillo-battante (Option):

Fixez les supports en partie basse de la fenêtre. Passez le câble dans le support. Tendez le câble et fixez le.

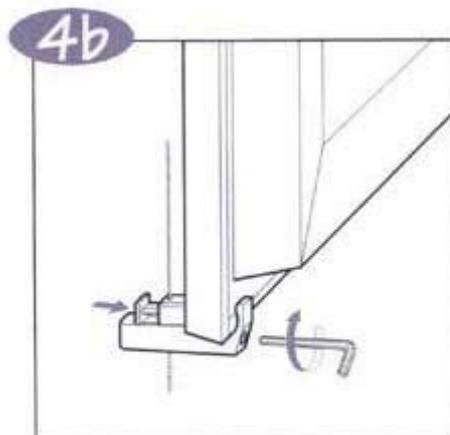

### 5. Bloqueur de barre finale (Option):

Les équerres peuvent être fixées de face ou en tableau. Les goupilles de la barre finale sont à insérer dans les équerres, le store est ainsi maintenu en place. Pour relever le store, détachez la barre finale en tirant les supports sur le côté.

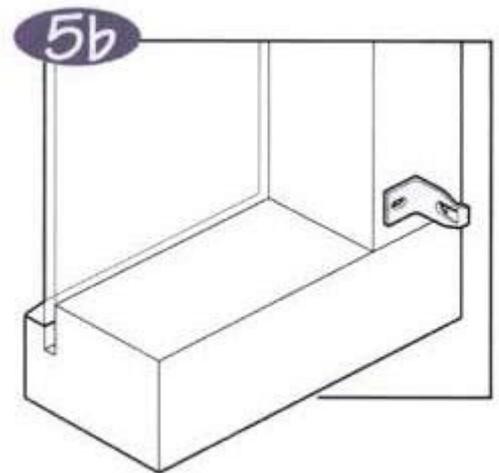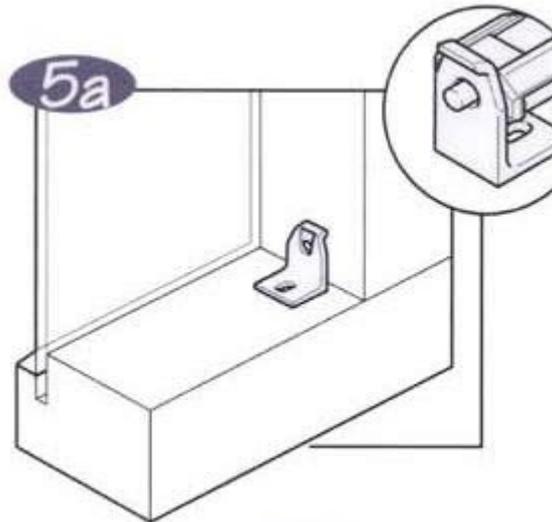


## UTILISATION

### 6a. Manoeuvre par cordon et tige:

Avant de relever ou baisser le store, veuillez, à l'aide de la tige, à toujours orienter tes lames en position horizontale.


Baisse du store: débloquez le frein en tirant la corde diagonalement vers le milieu du store et baisser le store en faisant glisser la corde entre vos doigts en maintenant l'angle.

Relevage du store: tirez verticalement la corde vers le bas jusqu'à la position souhaitée, puis relâcher la corde.

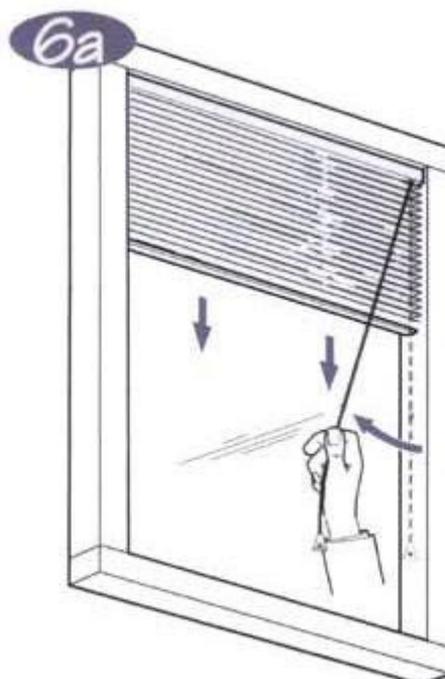


### 6b. Manoeuvre par chatnette:

Très facile à manipuler, le mécanisme combine l'orientation des lames et le relevage ou la baisse du store. Il suffit de tirer sur le brin avant ou arrière de la chaînette.

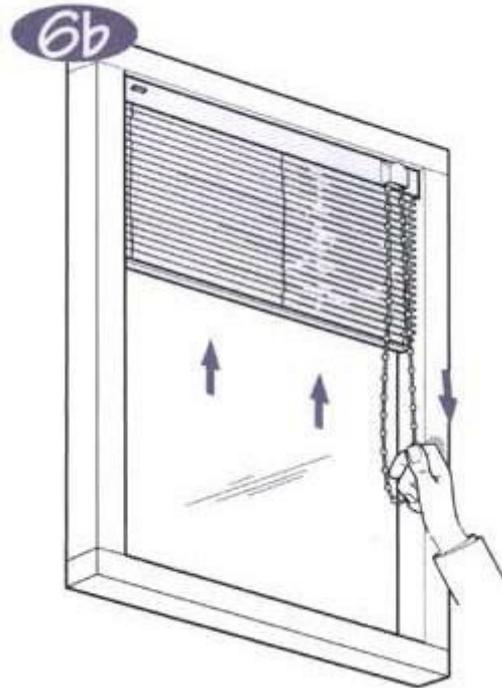

### 6c. Manoeuvre par manivelle:


Très facile à manipuler, le mécanisme combine l'orientation des lames et le relevage ou la baisse du store. Il suffit de tourner la manivelle dans un sens ou l'autre.

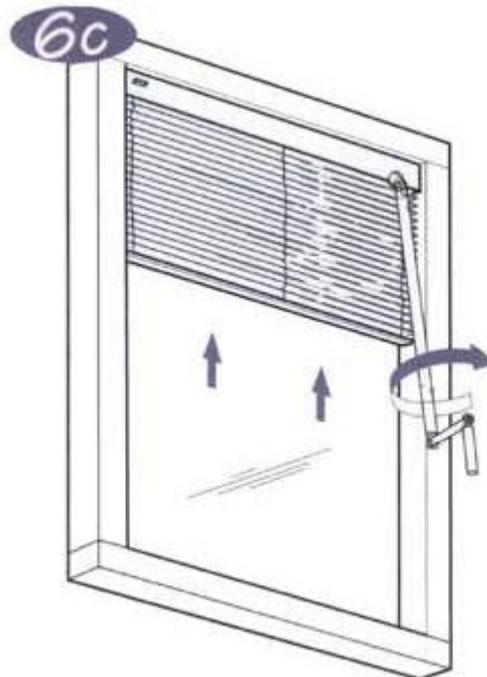

## DEMONTAGE

### 7. Demontage

A l'aide d'un tournevis plat, faire pivoter à 90° les pattes de verrouillage des supports des supports et retirer ensuite le store.

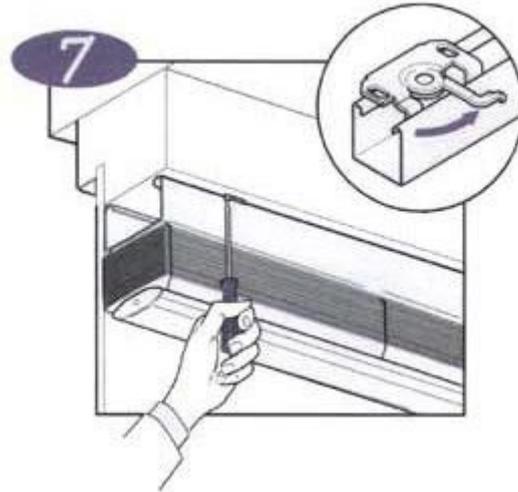

## NETTOYAGE

Les stores Luxaftex® se nettoient facilement. Dans la plupart des cas, il suffit de les dépoussiérer à l'aide d'un plumeau. Vous pouvez si nécessaire passer un chiffon humide ou l'aspirateur (puissance faible). Nettoyez les lames très souillées à l'aide d'eau et d'un détergent doux.

Dans le cas d'un store Luxaflex Lightline®, les lames sont amovibles et peuvent donc se nettoyer individuellement. Ne retirez qu'une lame à la fois et remplacez là avant d'en retirer une autre. Veillez à les remettre en place en ayant soin de positionner les lames entre les fils des échelles et les encoches des lames au droit des échelles.